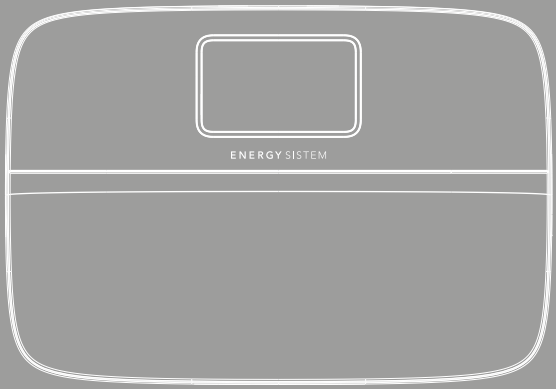

Manual de Usuario

I. INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el **Energy™ Clock Radio 400 Time Music**, deseamos que lo disfrutes.

Bienvenido al mundo de los radio despertadores que Energy Sistem® ofrece.

Las siguientes secciones le ofrecerán una visión general de su nuevo dispositivo y de sus características básicas. Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

Guarde esta información en un lugar seguro para futuras consultas.

2.I. CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

- No desarme ni modifique el dispositivo.
- No exponga su **Energy™ Clock Radio 400** a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permita que el dispositivo se moje.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloque fuentes de llama desnuda, como velas, cerca del dispositivo.
- No deje que el dispositivo sufra golpes o caídas.
- Desenchufar durante tormentas eléctricas.
- En caso de periodos largos de inactividad es preferible desenchufar el dispositivo.

3. MANTENIMIENTO

El **Energy™ Clock Radio 400** no necesita mantenimiento.

4. TRATAMIENTO DE LAS PILAS AGOTADAS

- Por favor asegúrese de baterías se desechan de forma segura.
- Nunca deseche las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
- Consulte con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

5. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Clock radio Energy™ Clock Radio 400.
- Cable de audio.
- Cable USB.
- Cargador USB.
- Manual de usuario.

6. ALIMENTACIÓN

Tu **Energy™ Clock Radio 400**, se alimenta mediante la conexión adaptador USB a la corriente y el cable USB al dispositivo. De igual forma se puede alimentar colocando las baterías (4xAAA no incluidas) en el compartimento correspondiente.

7. PRESENTACIÓN GENERAL

1. Botón de opciones (MODE).
2. Reproducción / Pausa / Auto búsqueda / Siguiente (▶||).
3. Alarma I ( ).
4. Alarma 2 ( ).
5. Control de luz de fondo / Repetición de alarma (SNOOZE/DIMMER).
6. Volumen + / Siguiente (+/▶).
7. Volumen - / Anterior (◀/–).
8. Botón de ajuste (SET).
9. Temporizador (SLEEP).
10. Encendido ( ).
11. Pantalla.
12. Altavoces.
13. Ranura para tarjeta de memoria.
14. Puerto USB.
15. Entrada de alimentación.
16. Entrada de Audio.
17. Antena FM.
18. Compartimento para baterías.

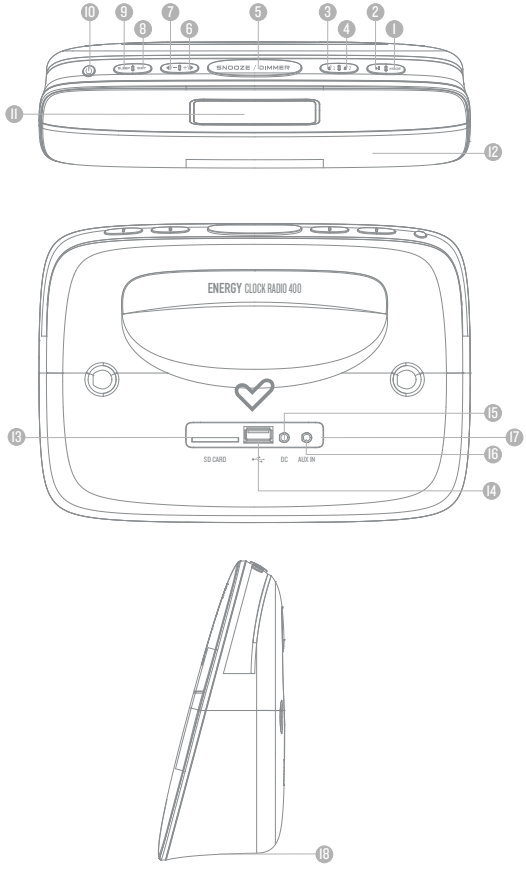

8. INSTALACIÓN DE LA PILA

Retire la tapa de las pilas en la parte inferior de la base y coloque las pilas indicadas.

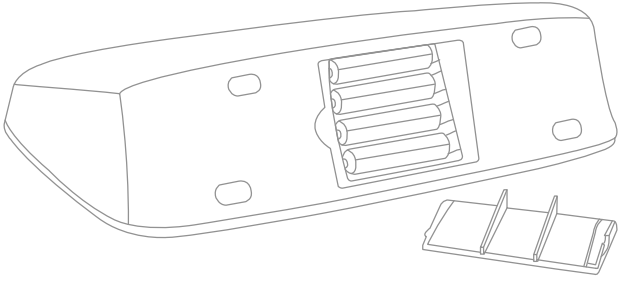

Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. Si alguna persona se traga una pila de botón o una batería deberá recibir inmediatamente ayuda médica.

No intente reactivar las pilas por medio de calor, cargándolas, o por otros medios. No arroje las baterías al fuego, desmonte o cortocircuite. Cambie las baterías, como mínimo, una vez al año para evitar que se derramen.

9. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Reproduce archivos de audio utilizando el puerto USB y la ranura para tarjetas de memoria.
- Compatible con tarjetas SD/SDHC/MMC hasta 32GB.
- Conectividad con cualquier otro dispositivo digital mediante el cable de audio estéreo de 3.5mm.
- Altavoces 2 x 2" otorgando una potencia sin igual a tu despertador.
- Realce de graves.
- Radio FM estéreo para escuchar tu emisora de radio favorita.
- Sintonización digital (manual y automática).
- Doble alarma.
- Retardo y repetición de alarma cada 5 minutos.
- Pantalla LCD retroiluminado aportando una iluminación más efectiva y fácil visualización.
- Display con tres niveles de intensidad luminosa.
- Reloj digital con formato 24h.
- Alimentación de energía por USB o por conexión directa al enchufe de pared.
- Compartimento para baterías (AAA x 4 no incluidas).

10. FUNCIONES GENERALES

Radio reloj despertador con dos alarmas programables, radio FM y reproductor de archivos MP3.

Reproduce archivos en formato MP3 desde tarjetas de memoria SD/MMC o memorias externas USB. También puedes conectar un reproductor de audio externo (como por ejemplo un reproductor de MP3 o un ordenador portátil) y amplificar el sonido en sus altavoces, gracias a la entrada de línea "line-in".

Para seleccionar entre las diferentes funciones de USB, SD/MMC, Radio FM y "line-in" hay que pulsar el botón MODE.

10.1. CALENDARIO

Para ajustar la fecha es necesario:

- Mantener presionado el botón SET, visualizaremos que el año esta intermitente y con ◀/– (avance) y +/▶ (retroceso) ajustarás el año deseado.
- Para ajustar el día, mes y hora hay que seguir los mismos pasos.
- Para confirmar el ajuste se puede presionar cualquier otro botón o esperar 5 segundos y el sistema confirmará automáticamente.

10.2. ALARMAS

Para programar las alarmas es necesario:

- Presionar el botón 🔔¹ para programar la primera alarma y mantenerlo presionado para entrar al ajuste. Sobre la pantalla aparecerá el ícono ① parpadeando al igual que el reloj; utilizando los botones ◀/– y +/▶ ajustamos la hora en la que deseamos que se active la alarma.
- Finalmente presionar SET para confirmar.
- Para programar la segunda alarma hay que presionar 🔔² y seguir los pasos anteriores.

10.3. REPETICIÓN DE ALARMA (SNOOZE)

Cuando alguna de las alarmas está sonando, si presionamos SNOOZE la alarma se detiene y trascurridos 5 minutos la alarma vuelve a sonar.
Para apagar la alarma hay que presionar el botón de la alarma correspondiente.

10.4. ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Se cuenta con tres diferentes niveles de intensidad en la iluminación de la pantalla (alto / normal / bajo). La intensidad se regula pulsando el botón SNOOZE/DIMMER.

10.5. TEMPORIZADOR (SLEEP)

Para activar el temporizar hay que presionar el botón SLEEP y aceptar cualquiera de las opciones que aparecen (OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 o 120 minutos). Por defecto el temporizador se encuentra apagado (OFF).

10.6. CONTROL DE VOLUMEN

Para el control de volumen sólo hay que mantener presionado el botón +/▶ (si queremos aumentar el volumen) o ◀/– (si queremos disminuir el volumen).

10.7. FUNCIÓN RADIO FM

Para usar la función radio, en primer lugar hay que pulsar el botón MODE para seleccionar le opción de radio; seguidamente se hace una búsqueda de canales que quedará almacenada para posteriormente seleccionar entre canales.
No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, modificándose así la sintonía de la emisora deseada.
Para realizar dicha sintonización de canales de radio, pulsa y mantén pulsado el botón (▶II) durante 3 segundos. Esto almacenará todas las emisoras encontradas en la memoria interna del dispositivo.

Para realizar un ajuste fino se utilizan los botones ◀/– y +/▶.

10.8. FUNCIÓN "LINE-IN"

Para usar la reproducción de "line-in", conecta un extremo del cable de audio suministrado, en la línea de entrada (16), y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, un altavoz portátil, una mini cadena, etc.

En reproducción de "line-in", el Energy™ Clock Radio 400 se encuentra en modo altavoces, por lo cual solamente se podrá controlar el volumen y el botón **MODE** para cambiar de opción.

10.9. FUNCIÓN MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos en formato MP3, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria SD/MMC en las ranuras correspondientes; (13) y (14) respectivamente.

Tendrás que pulsar **MODE** para seleccionar la opción USB / SD.
Cuando introduzcas una memoria externa en el Energy™ Clock Radio 400, bien una tarjeta SD/MMC, bien una memoria USB, el dispositivo activará dicha memoria automáticamente y comenzará la reproducción de los archivos MP3 contenidos en la misma.

Si apagas el Energy™ Clock Radio 400 o extraes alguna de las memorias, se almacenará el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo. De tal forma, cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción en el mismo instante donde lo dejaste.

10.10. ORDEN DE REPRODUCCIÓN

Las canciones o carpetas contenidas en las memorias se leen en orden alfabético. De esta manera se podrá controlar el orden del contenido mediante los nombres que asignemos a los archivos MP3 y las carpetas. Recomendamos copiar y ordenar mediante el método mencionado en una carpeta ubicada en el ordenador, posteriormente copiaremos la carpeta entera y de una sola vez a la memoria a emplear en el Energy™ Clock Radio 400.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Item	Descripción
Reproductor de audio	Tarjetas de memoria	TF
	Capacidad máxima de la tarjeta	32GB
	Formato de audio	MP3 / WMA
Pantalla	Tipo	LCD retroiluminado
	Tamaño	65 x 40mm
	Color	Blanco sobre fondo azul
	Búsqueda	Manual / Automática
Sistema de audio	Tipo	2.0
	Altavoces	Altavoces de rango completo con protección magnética
	Tamaño	2 pulgadas
	Potencia	3W x 2
	Frecuencia de respuesta	100 – 20KHz
	Sensitividad	600mv
	Impedancia	4 Ohms
Interfaz	Entrada auxiliar de audio	3.5mm
	Entrada de corriente DC	3.5mm
	Entrada de memoria externa	Tarjetas TF / memorias USB

12. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones establecidaen la citada norma.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

13. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en **http://support.energysistem.com** y tras seleccionar tu producto podrás encontrar manuales, guías de usuario, drivers, actualizaciones y respuestas a preguntas más frecuentes (FAQ's).
2. Si no obtienes la solución en la sección de soporte, puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido sólo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente puedes acudir al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): **902 294 294**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas Comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

14. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe no. 1, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy™ Clock Radio 400 Time Music.

País de fabricación: China

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995. con la citada Norma.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.